

Easy-turn

SYSTEME DE GESTION DE FILE D'ATTENTE

SERIE SIMPLEX / RADIO

REEMPLACEMENT DE LA PILE

MANUEL POUR LE SUPERVISEUR DE L'INSTALLATION

Les pupitres radio contiennent une pile de type GP23 – 12 Volts



NOTA : Cette documentation présente des photographies de télécommandes avec des boutons verts, en fait, les considérer comme étant rouges...


Dès que la portée radio baisse anormalement ou si le petit voyant rouge ne s'allume plus quand vous appuyez sur le gros bouton circulaire rouge avec un marquage NEXT, remplacer la pile.

L'explicatif lié à cette opération se trouve dans les pages suivantes...


Nota : sur demande nous pouvons vous fournir des piles de type GP23, nous consulter.



Disposer le pupitre d'appel radio côté bouton face à la table.
Dévisser complètement la vis se situant dans le creux du clip de couleur rouge.

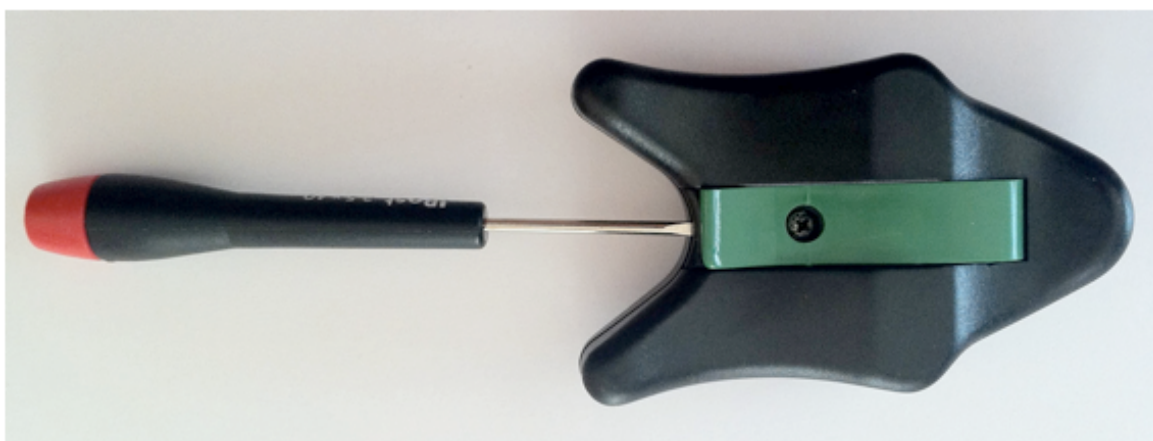

A l'aide d'un tournevis plat, effectuer un léger levier pour commencer à séparer les deux coques du pupitre d'appel radio.
Poser le tournevis.
En laissant toujours la coque avec les boutons plaquée contre la table, ouvrir délicatement le pupitre d'appel radio en soulevant la coque face à vous avec votre main.

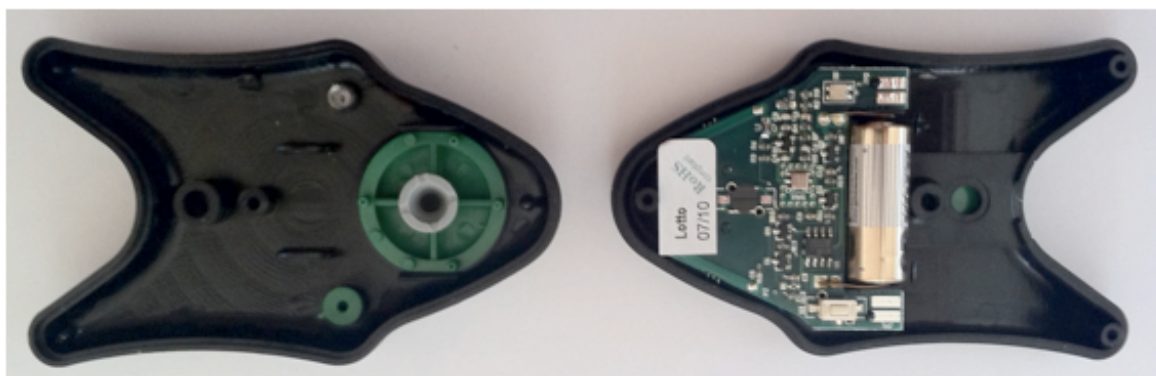

Une fois le pupitre d'appel radio ouvert, vous devez voir ceci.



A l'aide d'un tournevis plat, effectuer un léger levier pour sortir la pile de type GP23 (en profiter pour repérer dans quel sens elle est mise, vous avez aussi un marquage + et – sur le fond du pupitre).



L'ancienne pile étant enlevée, prendre la nouvelle et la remettre dans le bons sens au même endroit

Eventuellement, resserrer légèrement et à la main les deux petites pattes/lames métalliques qui font contact (cela peut être utile si votre pupitre d'appel radio est tombé plusieurs fois par terre et si la pile n'est pas bien maintenue entre ces deux éléments).



En laissant toujours la coque avec les boutons plaqués contre la table, remettre la partie de la coque avec la pile.

Veiller à bien aligner ces deux éléments pour ne pas déplacer les boutons à l'intérieur de la partie inférieure (surtout la partie en plastique souple gris clair avec pastille carbone qui assure le contact électrique lors d'un appui).



Retourner le pupitre d'appel radio et vérifier qu'en appuyant sur le gros bouton circulaire rouge avec un marquage NEXT, le voyant vert s'allume.



Disposer le pupitre d'appel radio côté bouton face à la table.
Revisser complètement la vis se situant dans le creux du clip de couleur verte.

Votre pupitre d'appel radio est à nouveau prêt à être utilisé...